

Diese Montageanleitung ist im Original auf der Verpackung aufgedruckt!

## Vermeidet Schallbrücken zwischen Wanne und Abmauerung

Mittels der selbstklebenden Streifen wird das Schalldämmband unter den Wannenrand geklebt und vermeidet so Schallbrücken zwischen Wannenunterkante und Abmauerung.


## Montagehinweise

1. Wanne umdrehen, Schalldämmband entsprechend der Wannenlänge und Wannenbreite passend abschneiden.
2. Zuerst schmalen Schutzstreifen entfernen und das Schalldämmband in die Wannenwulst kleben (→ Detail 1).
3. Nun den breiten Schutzstreifen entfernen und das Schalldämmband an der Wannenunterseite ankleben (→ Detail 2).




Die raumseitige Abmauerung muß kraftschlüssig und tragfähig ohne Abstand zum Schalldämmband ausgeführt sein!

**Richtig !**

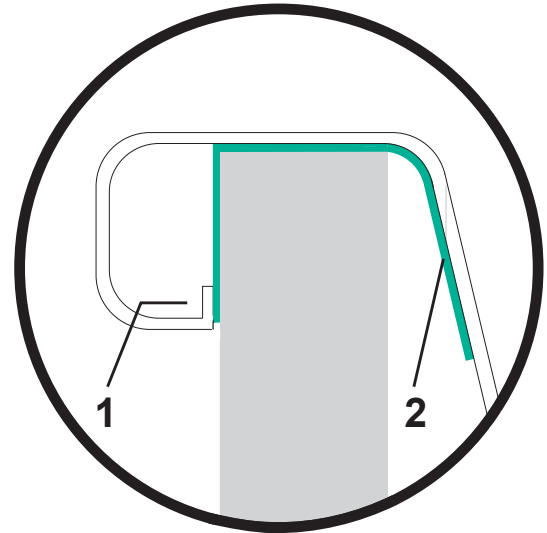

**Falsch !**

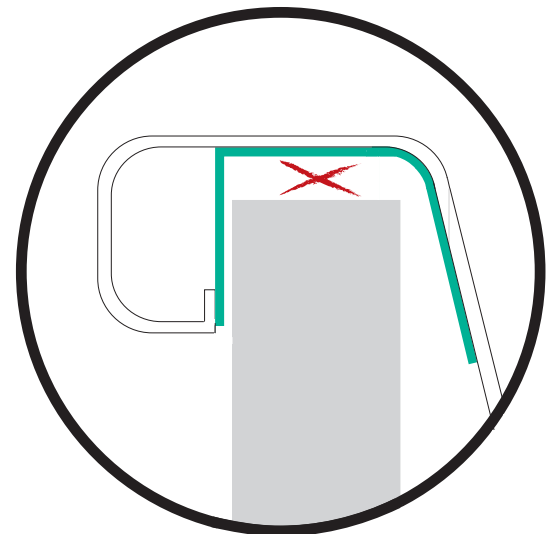

MEPA – Pauli und Menden GmbH

### Hauptwerk und Vertrieb

Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach  
Tel. 0 22 24 / 9 29 - 0 | Fax 0 22 24 / 9 29 -1 49  
www.mepa.de | info@mepa.de

### Vertrieb Österreich

Lemböckgasse 47 | A-1230 Wien  
Tel. 01 / 8 14 15 - 0 | Fax 01 / 8 14 15 -16  
www.mepa.at | info@mepa.at

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben der vorliegenden Information entsprechen dem Tag der Drucklegung. Modelländerungen, die dem technischen Fortschritt bzw. der Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten.

All above images and information regarding products, measurements and models were correct when the publication went to press. We reserve the right to make changes to models as a result of technical progress or further development.